



床や天井の高さを変更する手順

1. タブメニュー「天井と床の選択」アイコンを選択します。

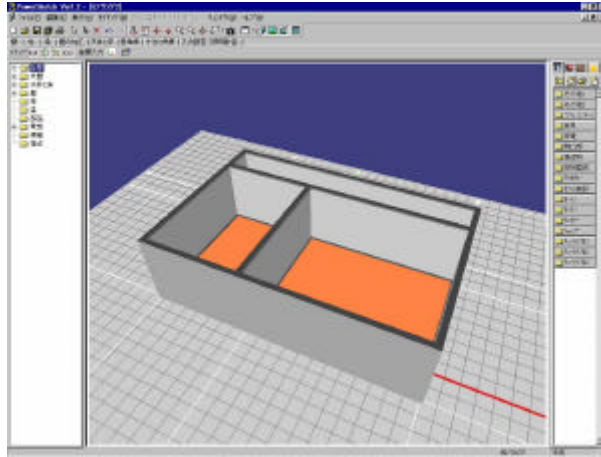


マウスカースルをリビングの床付近（矢印のあたり）に移動します。床面が黄色い線で囲まれ選択できる状態になります。

マウスカースルを
このあたりに移動
します。

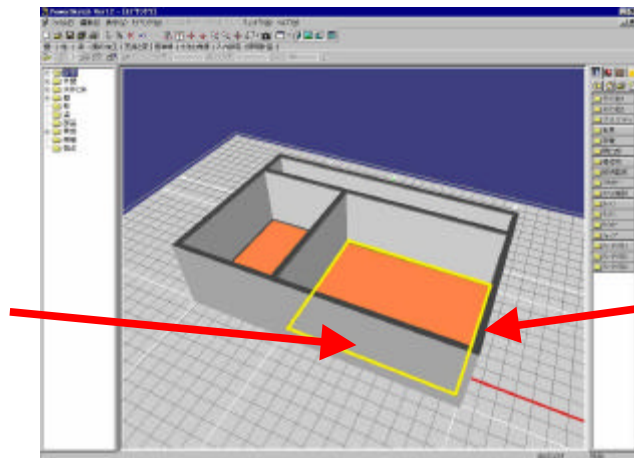


黄色い線で
囲まれます

2. 左クリックで床が選択され囲んでいた枠も濃い黄色になります。同時に作業平面と同じ大きさの半透明のオレンジの面が現れます。(マニュアルがモノクロのためわかりにくくて申し訳ありません。)

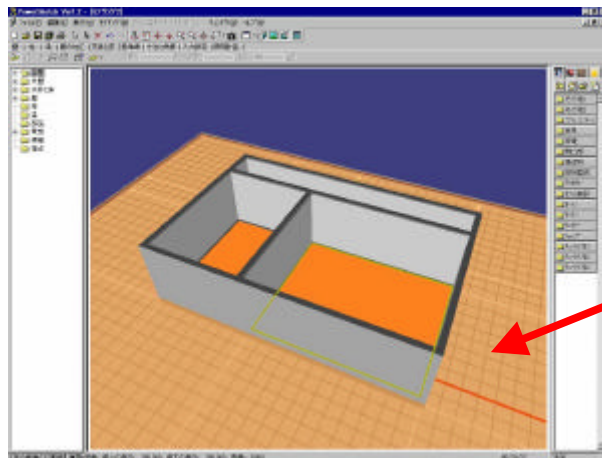

オレンジの面

3. その後そのオレンジの面のエッジ付近(一番端の辺にあたる箇所、どの辺でも構いません。)にマウскарソルを移動すると、選択可能な場合黄色に表示されます。この状態で左クリックすると高さに値を入力できる状態となります。

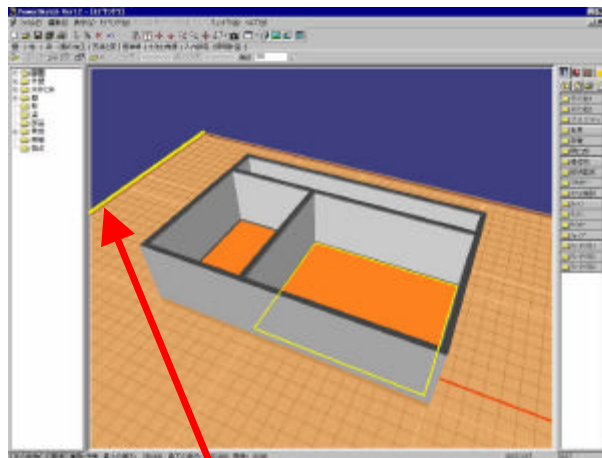


エッジが黄色くなります


4. 数値入力ボックスに入力する際は、半角モードにて入力してください。全角入力の場合、確定のための  が有効になりません。



5. 天井の場合はオレンジの面ではなく半透明の白い面が表示されます。後の操作は床と同様に白い面の端をクリックして値の設定を行ってください

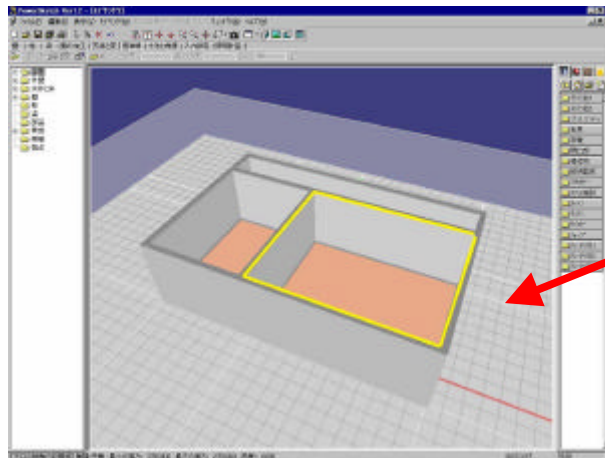

白い面

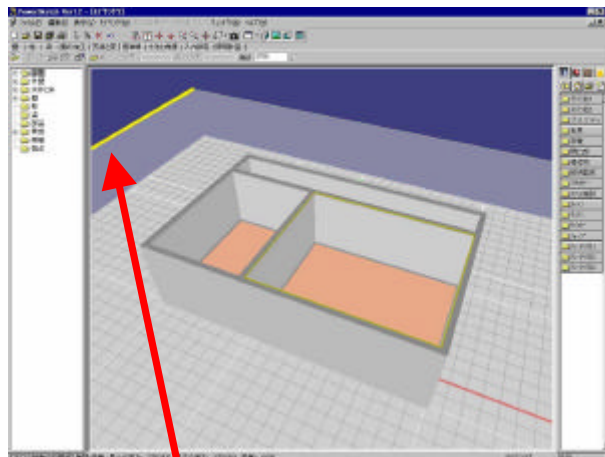

エッジが黄色くなります

以上